

JAMSTVO

Jamstveni rok za ovaj aparat vrijedi 24 mjeseca od datuma nabave (datum računa o kupnji je početni datum nabave).

Za sve dijelove za koje se od strane proizvođača utvrdi da su tvornička greška bit će zamijenjeni besplatno.

Također, ne prihvaća se odgovornost proizvođača i njegova distributera za ozljede osoba ili štetu na imovini prouzročenu kvarom aparata ako se pridržavate uputa danih u ovom priručniku.

HR_Uvjeti jamstva

Jamstvo je ograničeno na sljedeće uvjete:

- Jamstvo se odnosi samo na predmetni aparat koje korisnik koristi za uobičajenu upotrebu sukladno preporukama iz ovog priručnika.
- Zahtjev za servisiranje uređaja ili reklamacija na proizvod u jamstvenom roku može se podnijeti kontaktom prema ovlaštenom servisnom centru. Za informacije o načinima kontakata prema ovlaštenom servisnom centru, posjetite www.franck.eu
- Krajnji korisnik zahtjev mora podnijeti odmah nakon pojave kvara, za vrijeme trajanja jamstvenog roka.
- Krajnji korisnik mora surađivati u potvrdi kvara.
- Zaprimit će se samo čisti i potpuni uređaji (u skladu s higijenskim standardima).
- U slučaju valjanog zahtjeva, jamstveno razdoblje će se produžiti za razdoblje od dana kada je zahtjev zaprimljen do dana kada je krajnji korisnik preuzeo uređaj, ili do dana do kojeg je krajnji korisnik obavezan preuzeti uređaj.
- Za dobivanje usluga temeljem ovog jamstva, krajnji je korisnik dužan potvrditi svoj zahtjev sa sljedećim dokumentima / podacima:
račun o kupnji aparata / serijski proizvođački broj aparata
- Način i trajanje rješavanja reklamacije je ovisno o prirodi oštećenja ili nedostatka. Rješavanje reklamacije ili otklanjanje nedostataka ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije potrošač (fizička osoba) ima pravo zamjene proizvoda za novi proizvod.


Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima i na:

- Aparate koji je oštećeni zbog neprofesionalne ili pogrešne instalacije, koji se ne koriste u skladu s uputstvima za korištenje, koji se ne koriste u skladu s pravnim propisima i uobičajenim pravilima upotrebe ili koji se koriste u svrhe za koje nisu predviđeni.
- Aparate koji su oštećeni zbog nebrige ili nedovoljnog održavanja.
- Aparate koji je oštećeni zbog korištenja nepreporučenih sredstava za čišćenje.
- Aparate koji su oštećeni zbog nesreće ili više sile (prirodnih katastrofa, požara i poplava).
- Aparate koji su značajno mehanički oštećeni (npr. uslijed pada).
- Aparate na kojima su vršeni popravci ili koji su na bilo kakav način mijenjani od strane neovlaštenih osoba.
- Aparate za koje krajnji korisnik nije dokazao svoje pravo na zahtjev (nema računa o kupnji)
- Aparate na kojima podaci ne odgovaraju onima na proizvođačkoj dokumentaciji.
- Aparate s rasprodaje.

Troškove prijevoza ili dostave aparata snosi kupac.

Informacije i karakteristike navedene u ovom priručniku nisu obvezujući za proizvođača ili njegova distributera koji zadržavaju pravo da čine izmjene na proizvodu u svako vrijeme.

ZBRINJAVANJE



Na kraju svog životnog ciklusa, ovaj aparat se mora zbrinuti na odgovarajući način prema Europskoj direktivi 2002/96/CE. Oprema se ne smije odlagati zajedno s normalnim čvrstim gradskim otpadom već se mora razlikovati kako bi se optimizirala uporaba i recikliranje materijala od kojih je izrađena. Simbol prekrižene kante za smeće na svim uređajima je podsjetnik da ona moraju biti sakupljana odvojeno. Ispravna usklađenost sa svim direktivama glede zbrinjavanja korištenih proizvoda pomaže u očuvanju okoliša.

UVOD

Zahvaljujemo na odabiru našeg novog aparata za espresso kavu. Ovo je proizvod jednostavan za korištenje koji zauzima malo prostora i lako se čisti. Prije korištenja ovog aparata ipak odvojite nekoliko minuta kako biste pažljivo pročitali ove upute te ih sačuvajte za buduću upotrebu. Također provjerite je li aparat u ispravnom stanju nakon isporuke.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Aparat se isporučuje u posebno prilagođenoj kutiji, a u pakiranju se nalazi: 1) aparat; 2) priručnik s uputama.

Provjerite da ništa od navedenog ne nedostaje, da ni aparat ni ambalaža nisu oštećeni i da ne manjkaju dijelovi. U slučaju oštećenja ili pomanjkanja dijelova, prije podešavanja postavki obratite se prodavatelju.

RASPAKIRANJE APARATA



Ambalaža štiti aparat od oštećenja tijekom transporta.

Otvorite kutiju, podignite aparat i postavite ga na čvrstu površinu.

Držite sve dijelove pakiranja (kutije, vrećice itd.) izvan dohvata djece jer su potencijalno opasni. Odložite ih na siguran i ekološki ispravan način, u skladu s važećim propisima.

Materijali za pakiranje mogu se reciklirati i stoga ih je potrebno sortirati kako bi se lakše zbrinuli i ponovno koristili u budućim proizvodnim ciklusima.

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

- Uvijek se strogo pridržavajte uputa za uporabu sadržanih u ovom priručniku te sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Ovaj aparat mora se koristiti samo i isključivo za namjene opisane u ovim uputama (odjeljak "**KLASIFIKACIJA APARATA I DOPUŠTENO KORIŠTENJE**"), svako drugo korištenje koje nije ovdje navedeno, smatrat će se zloporabom. Proizvođač ne odgovara ni za kakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu neispravnim ili neracionalnim korištenjem ovog aparata.
- Preporučujemo da sačuvate ambalažu (kutije, vrećice, itd.) radi ponovnog korištenja za skladištenje ili transport.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako im je osiguran nadzor ili su dobile upute o korištenju aparata na siguran način te su razumjele

uključene opasnosti.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina ako im je osiguran nadzor ili su dobila upute o korištenju aparata na siguran način te ako su razumjela uključene opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju izvoditi djeca ako nisu starija od 8 godina te pod nadzorom. Držite aparat i njegov kabel napajanja izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.



OPASNOST za djecu



- Djecu treba nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju s aparatom.
- Korištenje ovog aparata nije predviđeno za osobe (uključujući djecu) s tjelesnim ili mentalnim nedostacima ili oštećenim osjetilima ili za ljude koji nisu upoznati s aparatom ili s njegovom upotrebom ako nisu pod nadzorom ili nisu dobile upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.



OPASNOST od struje



- Prije spajanja aparata provjerite odgovara li njegov napon (naveden na naljepnici na donjoj strani aparata) naponu u mreži. Proizvođač ne odgovara ni za kakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu nedostatkom uzemljenja ili nepoštivanjem naprijed navedenih mjera. Radi sigurnosti, električna mreža mora biti uzemljena i opremljena zaštitnim uređajem.
- Nikada nemojte dodirivati aparat mokrim rukama ili nogama.
- Potpuno odmotajte kabel za napajanje kako biste izbjegli opasno pregrijavanje.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vrelu površinu.
- Prije punjenja spremnika za vodu ili obavljanja bilo kakvih provjera, isključite aparat iz mreže.
- U slučaju neispravnosti ili kvara aparata, isključite aparat iz mreže; ne pokušavajte ga popraviti ili ponovno uključiti. Za popravke se isključivo obratite tehničkom servisnom centru ovlaštenom od strane proizvođača i zahtijevajte korištenje originalnih rezervnih dijelova. Nepoštivanje ovih pravila može dovesti u pitanje sigurno rukovanje aparatom.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, proizvođač ili njegov servis ili odgovarajuće kvalificirani tehničar treba ga zamijeniti da se izbjegnu bilo kakvi rizici. Aparat treba biti približno 15 cm udaljen od zida ili okolnih uređaja, radi ventilacije.

- Za isključenje iz napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice. Pritom uvijek rukom držite za utikač, nikad ne povlačite za kabel.
- Ovaj aparat ima uzemljeni utikač. Vodite računa o tome da zidna utičnica u vašem domu bude propisno uzemljena.


**OPASNOST zbog drugih uzroka**

- Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Neki dijelovi aparata se zagriju tijekom rada, stoga ne dodirujte aparat rukom. Koristite samo poklopac ili tipke.
- Nikada ne uranjajte aparat u vodu.
- Kako bi se izbjegla svaka mogućnost dodira s vodom uslijed prskanja, aparat se ne smije postaviti ispod rešetke za cijeđenje posuđa ili blizu sudopera.
- Aparat se ne smije postaviti blizu pećnice ili drugog izvora topline.
- Uvijek držite aparat na oku dok radi.
- Temperatura okoline pri radu ili skladištenju mora biti viša od 0°C.
- Ne ostavljajte aparat izložen atmosferskim utjecajima (sunce, kiša i dr.).

**UPOZORENJE moguća oštećenja**

- Ne povlačite za kabel kako biste isključili aparat iz mreže.
- Nemojte stavljati strana tijela ili prste u otvor za kapsule.

OPIS APARATA

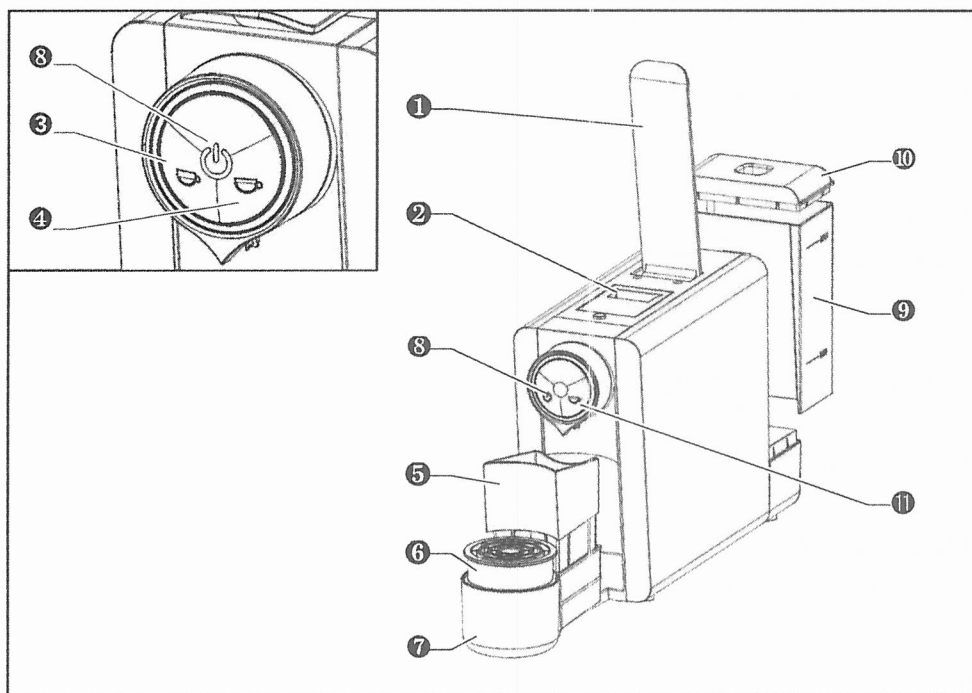

Br.	Opis	Br.	Opis
①	Poklopac	⑦	Ocjedna posuda
②	Nosač kapsule	⑧	Tipka za uključenje
③	Tipka za kratku kavu (AUTOMATSKA verzija)	⑨	Odvojivi spremnik za vodu
④	Tipka za dugu kavu (AUTOMATSKA verzija)	⑩	Poklopac spremnika za vodu
⑤	Ladica za iskorištene kapsule	⑪	Tipka za točenje kave (RUČNA verzija)
⑥	Rešetka postolja šalice		

TEHNIČKI PODACI	
Električni podaci	(Vidi naljepnicu s podacima na donjoj strani aparata)
Potrošnja energije	960 - 1140 W
Kapacitet spremnika	0,8 l
Dimenzije (V - Š - D)	255 x 115 x 374 mm
Težina	3,7 kg

KLASIFIKACIJA APARATA

I DOZVOLJENE UPOTREBE


Aparat za kavu.

Ovaj aparat namijenjen je za korištenje u kućanstvu i primjene kao što su:

- priručne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
- seoske kuće.
- samostalno rukovanje od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim vrstama smještaja.


PRVA UPOTREBA

- Provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni i na broju u pakiranju, te da aparat nije oštećen.
- Prije prve uporabe aparata skinite poklopac spremnika za vodu **10**, izvadite spremnik **9** i temeljito ga operite.
- Napunite spremnik **9** svježom, prirodnom pitkom vodom kad god je to moguće, ili ako voda u sustavu sadrži puno kamenca, prirodnom mineralnom vodom. (Filter omekšivača ne isporučuje se standardno).
- Vratite spremnik za vodu **9** na njegovo mjesto.
- Priključite aparat na pravilno uzemljenu mrežnu utičnicu.

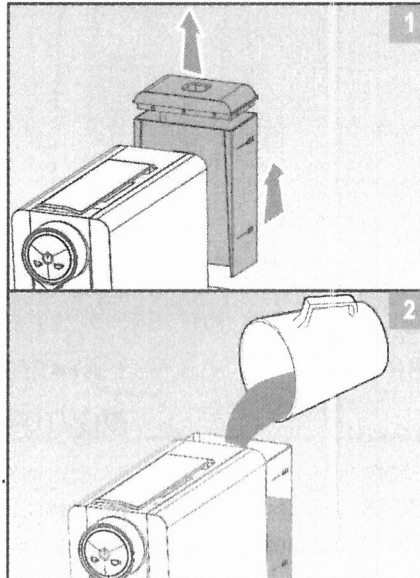


⚠ UPOZORENJE: Nemojte uključivati aparat da radi bez vode.


- Uključite aparat pritiskom na tipku za uključivanje **8**.
- Pokrenite zagrijavanje aparata (tipke za točenje će svijetliti crveno).
- Nakon postizanja radne temperature, tipke za točenje će svijetliti plavo.

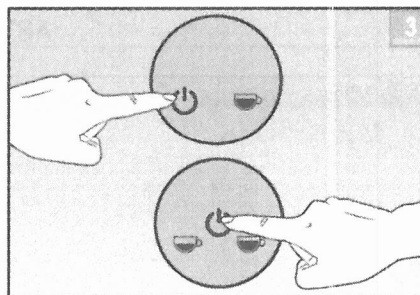


- Provjerite je li poklopac aparata zatvoren.

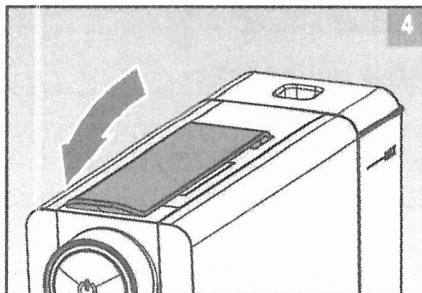

- Stavite šalicu na rešetku postolja ⑥.

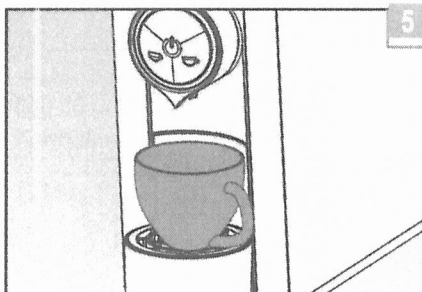


- **RUČNA verzija:** Pritisnite tipku za kavu ⑪ i mlaznica počinje ispuštati vodu. Ostavite da voda istječe 2 minute. Za prestanak istjecanja ponovno pritisnite tipku za kavu.
- **AUTOMATSKA verzija:** Pritisnite tipku za dugu kavu ④ i mlaznica počinje ispuštati vodu. Pustite da voda istječe 2 minute (ova se operacija može ponoviti nekoliko puta dok se ne postignu 2 minute). Istjecanje vode će se automatski zaustaviti.
- Prolijte istočenu vodu i temeljito isperite sve odvojive dijelove toplom vodom.

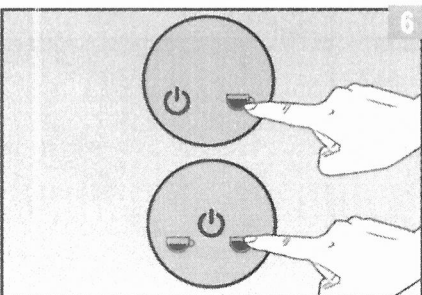


Napomena: Kad pritisnete tipku za kavu ⑪ ili tipku za dugu kavu ④, aparat može ispuštati zvuk crpke. To je normalno.

KRATKE NAPOMENE O KORIŠTENJU APARATA


- Napunite odvojivi spremnik ⑨ pitkom vodom.
Razina vode ne smije prijeći oznaku MAX na spremniku.

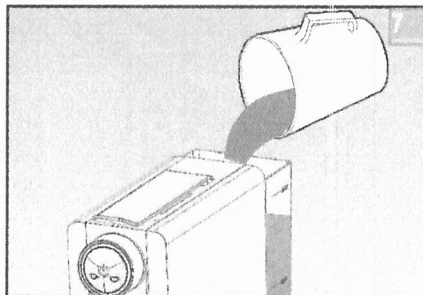

- Podignite poklopac aparata ① i umetnite kapsulu kave.
Spustite poklopac ① i zatvorite aparat.

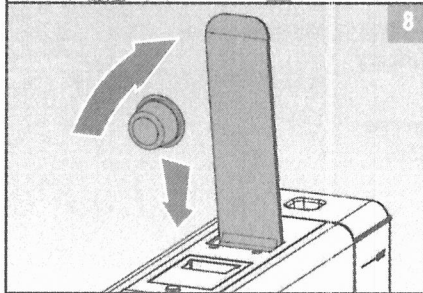

- Kada se aparat uključi tipkom za uključivanje ⑧, tipke za točenje svijetle crveno. Kad je aparat spreman, tipke za točenje svijetle plavo.
- U tom trenutku aparat je spreman za upotrebu.

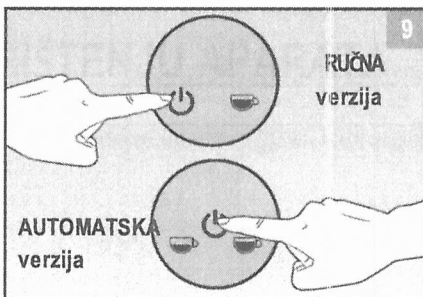

Napomena: Da biste dobili savršen espresso, aparat je potrebno uključiti 5 minuta prije same upotrebe.

 **UPOZORENJE:** Kapsule ne smiju biti oštećene. Neispravne kapsule mogu se zaglaviti u aparatu i oštetiti ga.

 **UPOZORENJE:** Kapsula za kavu namijenjena je za jednokratnu upotrebu i ne smije se ponovo koristiti.

PRIPREMA KAVE

- Postavite šalicu na rešetku postolja ⑥. Provjerite je li ocedna posuda ⑦ na mjestu.

Napomena: Podesite visinu rešetke postolja ⑥ prema veličini vaše šalice; ova se postavka može mijenjati.

- Kad je aparat spreman, pritisnite tipku za točenje (4, 4 ili 11) i kava će poteći iz mlaznice.

Napomena: Ako imate RUČNU verziju aparata, istjecanje kave neće se automatski zaustaviti, nego trebate pritisnuti tipku za kavu da zaustavite istjecanje kave.

Ako imate AUTOMATSKU verziju aparata, istjecanje kave će se automatski zaustaviti kad isteče podešena doza:

- Mala šalice: 30 ml ($\pm$ 10 ml)
- Velika šalice: 50 ml ($\pm$ 10 ml)

- Kad napravite kavu, uvijek nakon toga izbacite kapsulu. Kapsule automatski padaju u ladicu za iskorištene kapsule ⑤ kad se poklopac aparata ① podigne i zatim ponovo spusti.

Napomena: Za točenje kave predlažemo maksimalnu količinu od 60 ml.





UPOZORENJE: Nikada ne otvarajte poklopac aparata ① dok traje izrada napitka.

- Ako želite drugu šalicu, stavite novu kapsulu u aparat.
- Ladicu za iskorištene kapsule ⑤ i spremnik za vodu ⑨ češće ispraznite i isperite.

Napomena: Preporučuje se otvoriti i zatvoriti poklopac aparata ① da kapsula padne u ladicu.

Napomena: Ako ladicu za iskorištene kapsule ⑤ nije bila ispražnjena na vrijeme, postoji mogućnost da prilikom izbacivanja u pretinac upadnu druge kapsule u kanal, stoga je potrebno voditi brigu i očistiti naznačeno područje.

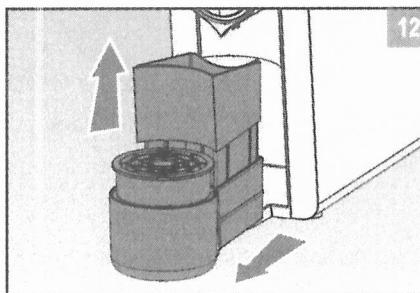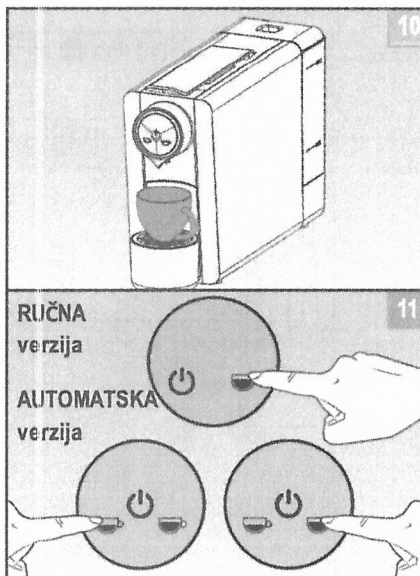




UPOZORENJE: Poklopac aparata otvori se samo onoliko vremena koliko je potrebno da se kapsula stavi u odgovarajuće ležište. Nemojte rukama ili bilo kojim drugim stranim predmetom dodirivati dijelove koji nisu neophodni za punjenje. Nemojte izvoditi nikakve neovlaštene zahvate na poklopcu aparata ili bilo kojoj drugoj pokretnoj komponenti.



UPOZORENJE: Ne vadite ocjednu posudu dok se kava toči.

NEMA VODE

- Ovo stanje je prikazano graničnim oznakama "min" i "max" na bočnoj strani spremnika.

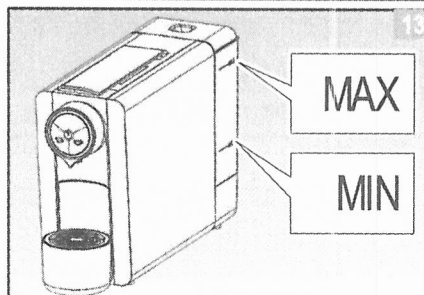

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE

Prije početka bilo kakvog postupka čišćenja, isključite aparat iz mrežne utičnice.



UPOZORENJE: NIKAD NE URANJTE APARAT U VODU!

- Ispraznite ladicu za iskorištene kapsule **5** i očistite je.
- Očistite je krpom navlaženom vodom i temeljito posušite.
- Aparat uvijek postavite na odmašćene i suhe površine.
- Uklonite rešetku **6**, izvadite i ispraznite ladice **5-7**.
- Nosač kapsule može se očistiti uključanjem praznog ciklusa, vidi odjeljak "PRIPREMA KAVE".
- Svaki izvađeni dio operite toplom vodom i tekućim sredstvom za pranje posuđa. Temeljito ih posušite i vratite na mjesto.

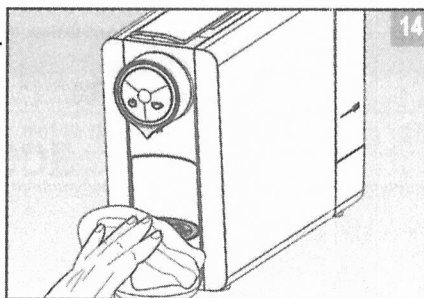


PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Za podešavanje temperature, postupite kako slijedi:

- Uključite aparat;
- Pritisnite i držite (kontinuirani pritisak) tipke za točenje kave tijekom 3 sekunde (aparat emitira zvuk "bip"):
 - **11** za ručnu verziju.
 - **4** za automatsku verziju.



NAPOMENA: Postavke aparata dopuštaju postavljanje 3 razine temperature u intervalima od 3°C (-3°C, standardno, +3°C).

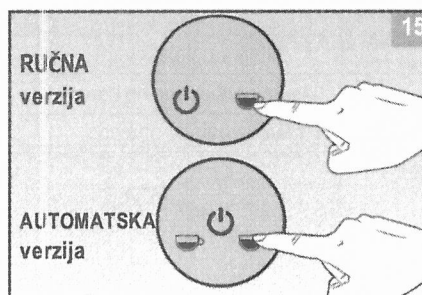


RUČNA verzija.

Nakon što ste unijeli postavku temperature, potvrdite postavku pritiskom na tipku za točenje kave **11**.

AUTOMATSKA verzija

Nakon što ste unijeli postavku temperature, potvrdite postavku pritiskom na tipku za točenje kratke **3** ili duge kave **4**.

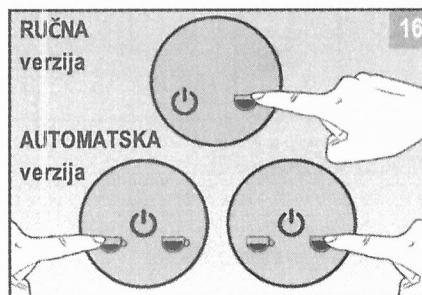

Tri razine temperature prikazane su plavim i/ili crvenim LED svjetlom, kako slijedi:


RAZINA TEMPERATURE	LED
Minimalno	Plavo (stalno svijetli)
Standardno	Plavo i crveno (stalno svijetli)
Maksimalno	Crveno (stalno svijetli)

Razina temperature mijenja se svaki put kad se pritisne tipka za točenje kave.

Redoslijed podešavanja je sljedeći:

1 pritisak	2 pritiska	3 pritiska
+3	Standardno	-3
Svijetli crveno LED svjetlo	Svijetli plavo i crveno LED svjetlo	Svijetli plavo LED svjetlo


Za izlazak iz podešavanja temperature, pritisnite gumb za uključivanje **8**.

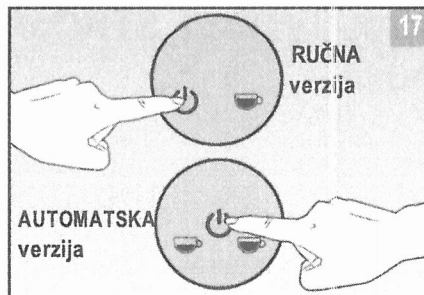


PODEŠAVANJE DOZIRANJA

Za ulazak u podešavanje doziranja, uključite aparat, pričekajte dok ne postigne radnu temperaturu, te zatim:

- kontinuirano tijekom 3 sekunde držite pritisnute tipku za kratku kavu **3** (aparat emitira "bip");
- otpustite tipku kad plavo LED svjetlo počne treptati.

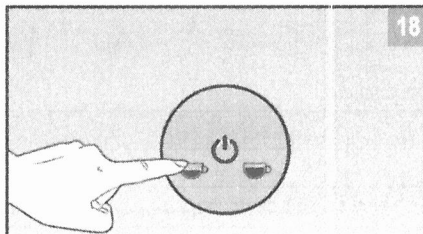

- pritisnite tipku za onu kavu čiju dozu želite podesiti (kratku **3** ili dugu **4**). Stroj počinje točiti kavu (crveno trepćuće LED svjetlo). Kad se dosegne željena količina u šalici, ponovno pritisnite istu tipku.
- aparat završava točenje te se novo doziranje memorira.
- moguće je postaviti novo doziranje odmah pomoću iste tipke ili pomoću druge tipke.
- pritisnite tipku za uključivanje **8** za povratak u normalni način rada.

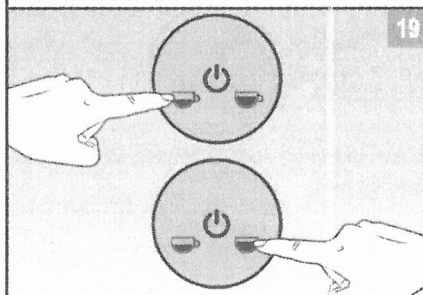

Napomena: za povratak na tvornički zadane vrijednosti, pritisnite i držite tipke za točenje kave **3** i **4** tijekom 3 sekunde. Stroj emitira "bip". Pustite tipke.

UŠTEDA ENERGIJE

Nakon 30 minuta neaktivnosti, aparat automatski prelazi na režim štednje energije (tipka ⑧ isprekidano svijetli plavo u razmacima od 5 sekundi). U svakom slučaju, na režim štednje energije može se prijeći u bilo kojem trenutku držeći tipku za uključivanje pritisnute tijekom 3 sekunde ⑧.

PRODULJENA NEAKTIVNOST STROJA

Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, preporučljivo je:

- isključiti aparat i izvući kabel iz utičnice.
- isprazniti spremnik za vodu.
- isprazniti ladicu za iskorištene kapsule.

Prilikom prve uporabe aparata nakon dugog razdoblja neaktivnosti, preporuča se pokrenuti ciklus ispiranja, te istočiti oko pola spremnika vode u šalicu i proliti (za više pojedinosti također vidi poglavlje "PRVA UPORABA").

ČIŠĆENJE OCJEDNE POSUDE

Ocjedna posuda ⑦ mora se temeljito isprati kako bi se uklonili svi ostaci kave.

Može se prati vrućom vodom i tekućim sredstvom za pranje posuđa ili posebnim praškom za pranje za uklanjanje ostataka kave.

Napomena: Ocjedna posuda može se prati u perilici posuđa.

SPREMNIK ZA VODU

Spremnik za vodu ⑨ treba očistiti jednom tjedno tekućim sredstvom za pranje posuđa.

Voda u spremniku mora se mijenjati svaki dan. Preporučljivo je koristiti vodu dobre kvalitete s niskim sadržajem minerala, ali ne deioniziranu ili destiliranu vodu.

Napomena: Spremnik za vodu može se prati u perilici posuđa.



UPOZORENJE: Napunite spremnik ⑨ čistom i hladnom vodom. Nikada ne punite spremnik ⑨ gaziranom vodom, mlijekom ili drugom tekućinom.

Nakon pranja spremnika za vodu ⑨, pokrenite ciklus točenja za ispiranje aparata.

UKLANJANJE KAMENCA

Da bi vaš aparat za kavu učinkovito funkcionirao, trebate ga redovito čistiti od kamenca ovisno o tvrdoći vode na vašem području i učestalosti korištenja aparata, i to na sljedeći način:

1. U spremnik za vodu ulijte vodu i sredstvo za uklanjanje kamenca do razine MAX (omjer vode i sredstva za uklanjanje kamenca je 4:1), a za dodatne informacije konzultirajte upute za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca. Kao alternativu možete koristiti "kućansko sredstvo protiv kamenca" ili limunsku kiselinu (idu tri dijela limunske kiseline na sto dijelova vode).
2. Uključite aparat tipkom za uključivanje **8**, tipke za točenje svijetlit će crveno. Kad je aparat spreman, tipke za točenje svijetle plavo.
3. Stavite posudu na rešetku postolja za šalicu **6**.
4. Provjerite je li poklopac **1** zatvoren.
5. **Ručna verzija:** pritisnite tipku za kavu **11** i pustite vodu da istječe 1 minutu. Potom je zaustavite ponovnim pritiskom na tipku za kavu **11**.
Automatska verzija: pritisnite tipku za dugu kavu **3** i isteći će oko 50 ml vode.
6. Neka aparat tako ostane uključen 20 minuta.
7. **Ručna verzija:** višekratno pritisnite tipku za kavu **11** sve dok u spremniku još ima vode **9**.
Automatska verzija: pritisnite tipku za dugu kavu **3** za potpuno pražnjenje spremnik **9**.
8. Dobro isperite spremnik i ulijte čistu vodu. Višekratno pritisnite tipku za kavu (**3** ili **11**) dok ne isteče sva voda.

Sažet prikaz upozorenja

STATUS APARATA	UPOZORENJA					
	Plavo LED svjetlo		Crveno LED svjetlo		Plavo LED svjetlo	
	Plavo LED svjetlo	Crveno LED svjetlo	Plavo LED svjetlo	Crveno LED svjetlo	Plavo LED svjetlo	Crveno LED svjetlo
Štednja energije	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	Zasvijetli svakih 5 sekundi	NE SVIJETLI
Prvo zagrijavanje	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI	SVIJETLI
Aparat spreman	SVIJETLI	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI
Kratka kava	Polagano trepće	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI
Duga kava (automatska verzija)	NE SVIJETLI	NE SVIJETLI	Sporo trepće	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI
Memoriranje doziranja	Brzo trepće	NE SVIJETLI	Brzo trepće	NE SVIJETLI	SVIJETLI	NE SVIJETLI
Nema vode*	Trepće	Trepće	Trepće	Trepće	Trepće	Trepće
Problemi u radu	NE SVIJETLI	Brzo trepće	NE SVIJETLI	Brzo trepće	NE SVIJETLI	Brzo trepće

Crveno i plavo svjetlo naizmjenično frekvencijom od 1 Hz (u doziranoj verziji crpka se zaustavlja nakon 20 sekundi bez vode).

Otklanjanje problema

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Aparat se ne pali. Tipke za točenje su isključene.	Aparat nije priključen na mrežu. Problem s električkom.	Priključite aparat na električnu mrežu. Provjerite odgovarali napon aparata naponu mreže.
Aparat proizvodi čudan zvuk.		Provjerite ima li vode u spremniku ⑨.
Aparat ne toči.		Provjerite je li poklopac aparata ① potpuno zatvoren, te provjerite razinu vode u spremniku ⑨.
Svjetlo je upaljeno, ali kava ne izlazi.		Umetnuta kapsula može biti neispravna. Pričekajte nekoliko sekundi pa pokušajte ponovno s novom kapsulom.
Kava kapi ili nepravilno istječe.	Izljev kave začepljen.	Pokrenite ciklus ispiranja izljeva.
Voda se proljeva iz ocedne posude.	Visoka razina vode u posudi.	Ispraznite posudu i nastavite s normalnim radom.
Ima znakova vode na dnu stroja.		Provjerite je li spremnik ⑨ pravilno postavljen na svoje mjesto.
Nakon točenja kave, čuje se prigušeni zvuk šištanja.		Ovo nije neispravnost, već normalna postavka ventila za regulaciju tlaka.
Aparat je blokiran. Poklopac aparata ne da se otvoriti.	Pokrenite postupak točenja dok je aparat prazan.	Ako se problem nastavi, obratite se najbližem centru za pomoć.

Gornja tablica navodi rješenja za probleme koji se mogu pojaviti. Za druge probleme koji nisu sadržani u gornjoj tablici obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Neovisni institut provjerio je CE usklađenost ove opreme sa Smjericama 2014/35/EU i 2014/30/EU.

Ovaj proizvod u skladu je i sa Smjericom 2011/65/EU.

